


[资料编号: S581013 1.0]



VH1-PE100

简易安装及操作说明书

【订货代号】

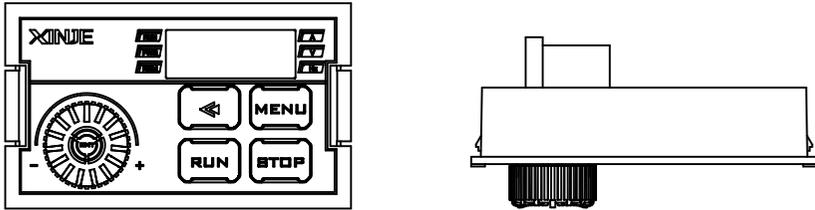


订货号说明

NO.	型号	品名	订货代号
1	VH1-PE100	VH1-PE100 操作器	8164010003


【VH1-PE100 尺寸图】

(单位: mm)

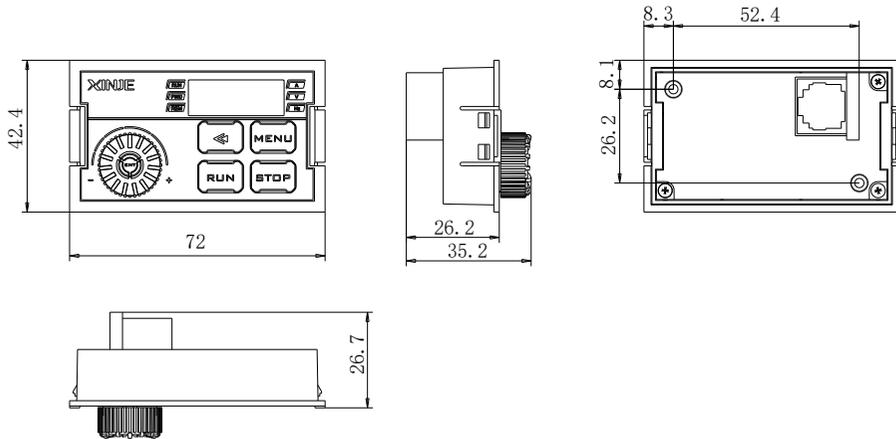


【VH1-PE100 建议螺丝安装尺寸】

(单位: mm)

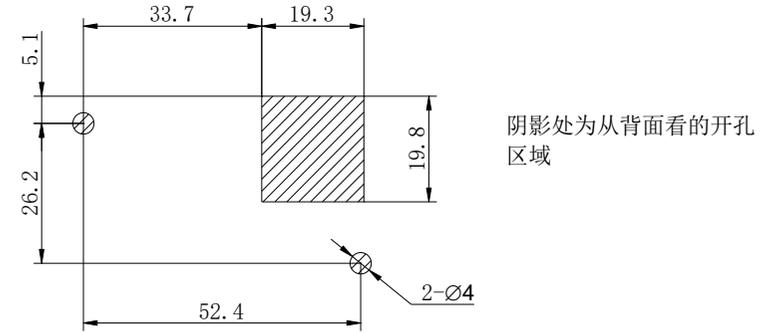


【VH1-PE100 建议卡扣安装尺寸】

(单位: mm)

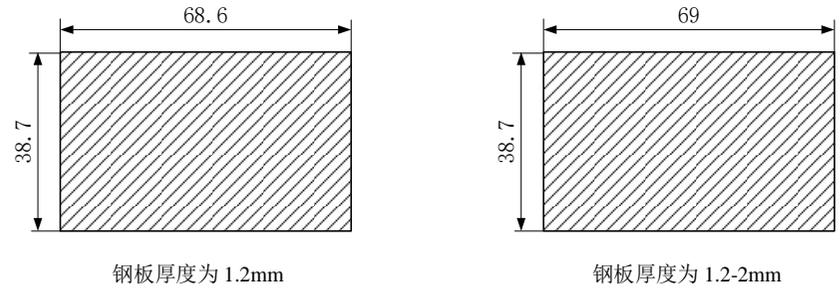

【VH1-PE100 弹片安装】

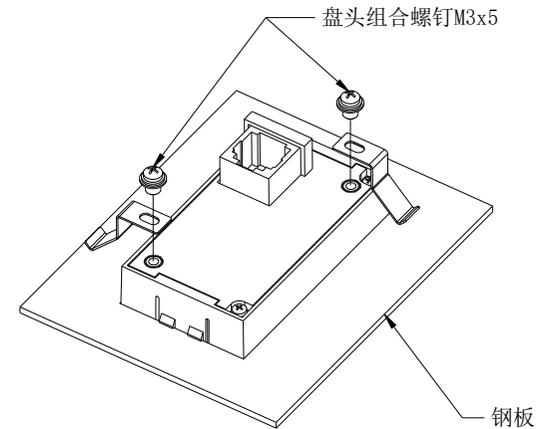

【按键介绍】

按键	名称	功能说明
	编程/退出键	进入或退出编程状态。
	移位/监控键	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位；在其它状态下，可切换显示状态监控参数。
	正向运行键	在操作键盘运行命令方式下，该键可正向运行。
	停止/复位键	停机/故障复位。
	旋钮	数据和参数的递增递减，在编程状态时，按下后进入下一级菜单或存储参数数据。

【数码管 LED 及指示灯说明】


指示灯	含义	功能说明
RUN	运行指示灯	灯亮：运转状态； 灯灭：停机状态。
FED	正反转指示灯	灯亮：反转运行状态； 灯灭：正转运行状态； 灯闪：切换状态。
REM	命令源指示灯	熄灭：面板启停； 常亮：端子启停； 闪烁：通讯启停。
V	电压	常亮：显示电压；
A	电流	常亮：显示电流；
Hz	频率	常亮：显示频率。

【状态参数的显示切换】

按下  后，切换 LED 显示参数，运行显示参数设置 P8-07 和 P8-08，停机显示参数设置 P8-09。在查询状态监控参数时，可以按  键直接切换回默认监控参数显示状态。停机状态默认监控参数为设定频率，运行状态默认监控参数为输出频率。

【参数的设置】

参数 P0-10 设置频率读取和写入。写入 P0-10 为 10.00。

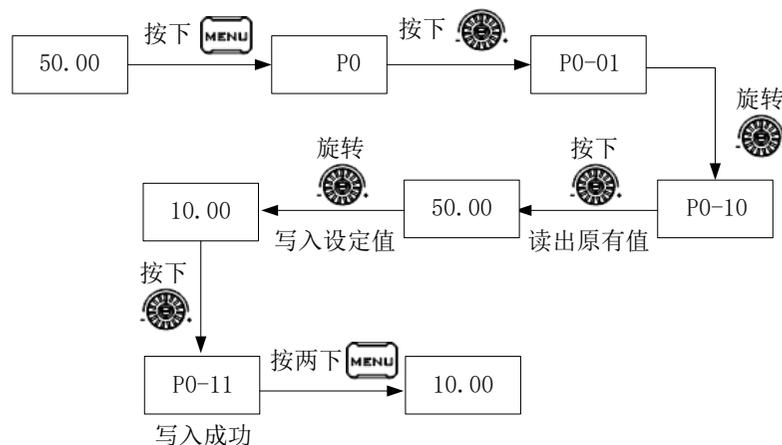

资料更新日期：2023 年 11 月



微信扫一扫，关注我们

XINJE 无锡信捷电气股份有限公司
WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD.

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号

总机：0510-85134136

传真：0510-8511290

网址：www.xinje.com

邮箱：xinje@xinje.com

全国技术服务热线：400-885-0136